


Bedienungsanleitung

Hinweis: Bitte drücken und halten Sie den Zeitansage Knopf (Talking) 3 Sekunden lang, um die Uhr in den Bedienmodus zu versetzen. Um die Uhr in den Energiesparmodus zu setzen drücken und halten Sie den Zeitansage Knopf (TALKING) und den Einstell Knopf (MODE) gleichzeitig für 3 Sekunden.

Drücken Sie die Taste B1 (MODE), um die Einstellungen wie folgt vornehmen zu können: Zeitanzagemodus--Zeiteinstellmodus--Weckzeiteinstellmodus

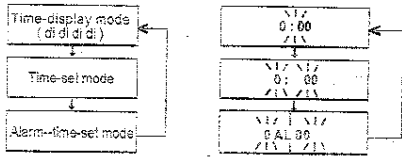

Drücken Sie die Taste B4 (TALKING), um die Zeitansage zu hören.

Drücken Sie im Normalmodus die Taste B1 (MODE), die Anzeige blinkt die Uhr spricht "Zeit einstellen". Danach drücken Sie die Taste B3 (HOUR) und B2 (MINUTE) (im Zeiteinstellmodus), um die korrekte Stunde und Minute einzustellen. Nach korrekter Einstellung drücken Sie noch zweimal die Taste B1 (MODE), um die Zeit zu speichern. Anzeige hört auf zu blinken und Sie hören die akustische Bestätigung (di di di).

Drücken Sie im Normalmodus zweimal die Taste B1 (MODE) bis die zuletzt eingestellte Weckzeit blinkt. "AL" erscheint in der Mitte des Displays und die Uhr spricht "Alarm einstellen". Danach drücken Sie die Taste B3 (HOUR) und B2 (MINUTE) (im Weckzeiteinstellmodus), um die gewünschte Stunde und Minute einzustellen. Nach korrekter Einstellung drücken Sie nochmals die Taste B1 (MODE), um die Weck-Zeit zu speichern. Die Anzeige hört auf zu blinken und Sie hören die akustische Bestätigung (di di di).

Drücken Sie im Normalmodus die Taste B3 einmal (HOUR bzw. Alarm on/off), um den Wecker einzuschalten. Zur Bestätigung erscheint das Glockensymbol auf dem Display Sie hören die akustische Bestätigung "Alarm an" und die Alarmzeit. Zur festgestellten Weckzeit wird nun der Weckton eine Minute lang ertönen. Um den Wecker auszuschalten drücken Sie die Taste B3 (HOUR bzw. Alarm on/off) oder B1 (MODE).

Drücken Sie im Normalmodus die Taste B3 zweimal (HOUR bzw. Alarm on/off), um den Wecker und die Weckwiederholung einzuschalten. Zur Bestätigung erscheint das Glockensymbol und SNZ auf dem Display unten rechts und Sie hören die akustische Bestätigung "Shooze an" und die Alarmzeit. Zur eingestellten Weckzeit wird der Alarm eine Minute lang ertönen. Wenn Sie innerhalb dieser Minute eine beliebige Taste drücken, wird der Alarm unterbrochen und ertönt nach ca. 5 Minuten erneut. Dieser Vorgang kann bis zu 5 mal wiederholt werden. Um den Wecker ganz auszuschalten, drücken Sie die Taste B3 (HOUR bzw. Alarm on/off) oder B1 (MODE).

Im Normalmodus drücken Sie die Taste B2 (MINUTE), um das Stundensignal ein- oder auszuschalten. Bei eingestelltem Stundensignal erscheint ein Symbol oben rechts auf dem Display und Sie hören die akustische Bestätigung (di di di). Nun wird zu jeder vollen Stunde die Zeit angesagt.


Wenn das LCD-Display und der Alarm schwächer werden, wechseln Sie die Batterie.

Batterie-Rücknahme
Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber), oder Pb (= Batterie enthält Blei) versehen.


Achtung: Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben am Gehäuse Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.




WA-6694

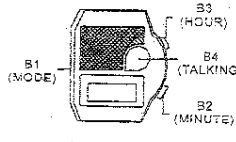

WA-6693

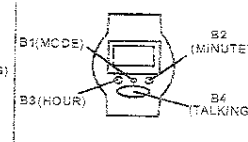


WA-6647

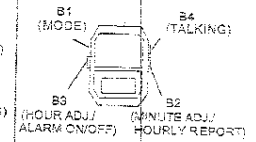

Die Armbanduhr enthält 1 (einmal entladbare) Lithium-Batterie

EL-6685

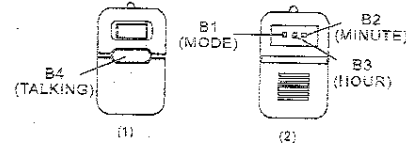

Das Produkt enthält 2 (einmal entladbare) Alkali-Mangan-Batterien